



AUTÓRIASZTÓK

ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

COBRA 3861,3863,3868

berendezésekhez

Tisztelt vásárló!

Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek tervezése és gyártása a gépkocsik legigényesebb elírásainak figyelembevételével történt, felhasználva a teljes megbízhatósághoz szükséges legújabb technológiákat, az Európai Közösség irányelveivel összhangban.

A kézikönyv 9 részre oszlik:

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1. BEVEZETÉS..... | 2. oldal |
| 2. KIEGÉSZÍT VÉDELEM..... | 2. oldal |
| 3. RÖVID ÚTMUTATÓ..... | 3. oldal |
| 4. ALAPFUNKCIÓK..... | 4. oldal |
| 5. TOVÁBBI LEHET SÉGEK..... | 5. oldal |
| 6. A RIASZTÓ MEMÓRIÁJA..... | 5. oldal |
| 7. VÉSZKIKAPCSOLÁS..... | 6. oldal |
| 8. SZEMÉLYI PIN KÓD..... | 6. oldal |
| 9. HIBAKERESÉS..... | 7. oldal |

Kérjük, olvassa el ez a leírást, mert így tudja kihasználni a rendszer minden elnyét.

Javasoljuk, hogy e kézikönyvet rizza a járm dokumentumaival egy helyen. Így sürg sségi esetben könnyebben megtalálja a szükséges információkat.

A termék forgalmazója örömmel tisztáz minden kérdést, ami az Ön számára felmerül a rendszerrel vagy m kódésével kapcsolatban, amennyiben a 9. fejezet alapján Ön azt egyedül nem tudja megoldani.

1. BEVEZETÉS

E betörésjel riasztórendszert a járm eredeti, nagybiztonságú távvezérlével lehet kezelni. A járm teljes védelmét a következők biztosítják:

| TÍPUS | Rövidre zárás elleni védelem | Beltéri védelem | Kerületvédelem | Kábel elvágása elleni védelem |
|-------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 3868 | • | • | • | • |
| 3863 | • | • | • | |
| 3861 | • | | • | |

1.1 PIN (személyi azonosító)kód

A sorozat minden terméke olyan PIN kóddal rendelkezik, amellyel a rendszert ki lehet kapcsolni vész esetén. **A PIN kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.**

2. KIEGÉSZÍT VÉDELEM

Annak érdekében, hogy az Ön járm vének teljesebb védelmet tudjon biztosítani, a rendszert további modulokkal lehet kiegészíteni:

5452: szintfigyel (emelésérzékel) modul

A rendszer élesítése után, az érzékel (szenzor) észleli az emelésre vagy vontatásra tett kísérleteket, pl. ha megkísérlik az öntött keréktárcsák ellopását.

5462: hiperfrekvenciás modul

E rendszer az élesítés után mikrohullámokat sugároz ki, amely beltéri védelmet nyújt az utastérben.

2980: ablakzáró modul

Élesítés után e rendszer gondoskodik az elektromos ablakemelvel rendelkező ablakok önmködéséről. Minden olyan járm bebeszerelhet, amely ilyen ablakemelvel rendelkezik.

3. RÖVID ÚTMUTATÓ

3.1 Élesítés

- Az ajtókat a távvezérlő gombjának lenyomásával lehet bezárni (ha a jármű központi zárral rendelkezik).
- Felvillannak az irányjelzők.
- Két rövid hangjelzés hallható (élesített állapotban).
- A rendszer teljes élesítése 40 másodperc elteltével következik be.
- A LED folyamatosan világít 40 másodpercig, majd villogni kezd.

3.2 Védelem

A rendszer, élesítés után, hang- és vizuális jelzéssel riaszt 30 másodpercen át, ha valaki felnyitja a motorháztetőt, csomagtartót vagy kinyitja valamely ajtót. Beltéri érzékelvel felszerelve a berendezés hasonló riasztást ad a jármű behatolás esetén. E rendszer élesítve marad a ciklus végén is.

3.3 Riasztási ciklus megszakítása

Ha felhangzik a riasztás, kapcsolja ki a rendszert (lásd a 3.4 pontot).

3.4 Kikapcsolás

- A távvezérlő gombjának lenyomásával ki lehet nyitni az ajtókat.
- Az irányjelzők villogni kezdenek.
- Egy hangjelzés hallható (ha aktiválva van).
- Azonnal megtörténik a védelem kikapcsolása.
- A LED kialszik.

3.5 A riasztó memóriája

Négy hangjelzés hallható és az irányjelzők négyszer felvillannak-- egy helyett--, ha az Ön távollétében a riasztó működésbe lépett. További információk a 6. fejezetben.

3.6 Az ultrahangos beltéri érzékelő kikapcsolása

A beltéri érzékelőt külön ki lehet kapcsolni, ha az ablakot, esetleg napfénytetőt (tetőablakot) nyitva akarja hagyni, vagy ha valaki a járműben marad.

1. A gyújtás kikapcsolását követően öt másodpercen belül tartva lenyomva 2 mp-ig a riasztó vészkiiktató tábláján a gombot. A LED egyszer felvillan. A gomb újabb lenyomásával, a LED felvillanásától számított újabb 5 másodpercen belül, ki lehet kapcsolni a hiperfrekvenciás vagy emelésérzékelőt. A LED újabb felvillanással igazolja a jel vételét.
2. Élesítse a rendszert a távvezérlő gombjának lenyomásával. Az érzékelő kikapcsolása elzárás legmegelőzőleg, a védelem többi része élesítve lesz. Az érzékelő újra élesítése önállóan történik, a gyújtáskulcs bekapcsolása után.

3.7 Szervizfunkció

A „szervizfunkció” lehet végezni a passzív élesítés és az emelésérzékelő funkció átmeneti kiiktatását. Ez akkor lehet szükséges, amikor a kocsit szervizbe viszi, és nem hagyja ott a távvezérlőt.

FONTOS: a távvezérlőt és a PIN kódot soha ne hagyja ott a gyújtáskulccsal együtt.

A gépkocsi szervizben hagyása előtt járjon el a következőképpen:

Kapcsolja be a gyújtást, nyissa ki az ajtót és üsse be a PIN kódot, a vészkiiktató gomb használatával.

A funkció élesítését az irányjelzők 3 másodperces felvillanása igazolja.

E funkció kikapcsolása önállóan történik, a rendszernek a távvezérlővel való élesítése és kikapcsolása alkalmával.

4. ALAPFUNKCIÓK

4.1 Bevezetés

A szerel megmutatja, a rendszer mely funkciói vannak aktiválva (engedélyezve), mivel a program módosítható. A gyári alapprogramot a fekete négyszög jelzi.

4.2 Ajtók / motorháztet / csomag-tartó nyitva jelzés

- Aktív Inaktív

Ha a rendszer bekapcsolásakor az ajtók valamelyike, motorháztet vagy csomagtartó nyitva maradt, a készülék öt hang és fényjelet ad. Ha 40 másodpercen belül becsukják ket, akkor az újabb kinyitás ismételt jelzést vált ki. A 40 másodperces késleltetés után nincs további jelzés, míg újabb kinyitásra vagy zárásra nem kerül sor.

4.3 Fényjelzés élesítéskor / kikapcsoláskor

- Aktív Inaktív

A rendszer élesítését az irányjelzők két felvillanása mutatja, kikapcsolását pedig egy felvillanás. E funkció kikapcsolása után az irányjelzők csak a riasztás m kódésbe lépése után villognak.

4.4 Automatikus élesedés

- Aktív Inaktív

A rendszer önm kód en élesedik a gyújtáskulcs kikapcsolása és az utolsó ajtó zárása után két

perccel, de az ajtók nem záródnak önm kód en. Az élesítésre nem kerül sor, ha a gyújtást két percen belül bekapcsolják.

4.5 Az indításgátló automatikus élesedése

- Aktív Inaktív

A motor indításgátlója önm kód en élesedik a gyújtás kikapcsolása után 4 perccel. A LED villogni kezd, a motor nem indítható. Zárja majd nyissa az ajtókat a távvezérl vel, ezzel az indításgátlót is oldja.

4.6 Indításgátló általi riasztás

- Aktív Inaktív

Riasztási funkció adható hozzá az indításgátló önm kód élesedéséhez. A riasztás a gyújtás bekapcsolását követ 25 másodperccel lép m kódésbe.

4.7 Hangjelzés (berreg)

- Aktív Inaktív

Aktiválása esetén a hangjelzés jelzi a rendszer élesítését és kikapcsolását.

5. TOVÁBBI LEHET SÉGEK

5.1 Passzívan élesed indításgátló

Aktív Inaktív

Az indításgátló önmködén újraélesedik, ha a gyújtást nem kapcsolják be a rendszer kikapcsolását követően 255 másodpercen belül.

5.2 Passzív élesedés

Aktív Inaktív

Ha a rendszer kikapcsolása megtörtént a távvezérléssel, 255 másodperces késleltetés után a riasztó újra élesedik, ha nem kapcsolják be a gyújtást. Az ajtók és a csomagtartó újabb lecsukása a számlálás újakezdését eredményezi.

5.3 Automatikus rablásgátló

Aktív Inaktív

A betörésgátló mindig élesített állapotban van. A jármű akkor indítható, ha a PIN kód első két számjegyét 10 másodpercen belül beüti a vészkiiktató gombbal. A engedélyezést a LED hosszú felvillanása igazolja. Ekkor a járművet szokásos módon lehet használni, a gyújtás követően kikapcsolása/bekapcsolása ciklusig. Ha ezt az eljárást nem tartják be, akkor 4 percen belül 30 másodperces, folyamatos riasztás lép működésbe. A gyújtás kikapcsolása esetén a riasztás hangjelzése megszakad, és a motor azonnal feszültség nélkül marad. Ilyenkor be kell ütni a PIN kódot a vészkiiktató gomb segítségével, ezzel a rendszert kikapcsoltuk.

5.4 Önkéntes rablásgátló

Aktív Inaktív

A vezeték úgy aktiválhatja a rablásgátló funkciót, hogy a vészkiiktató kezelő táblán mintegy 2 másodpercre lenyomja a gombot, mégpedig a gyújtáskulcs minden bekapcsolása alkalmával. A LED gyorsan villogni kezd, jelezve a rablásgátló aktiválását. Az ajtó kinyitása után a távvezérlő többé nem működeti a riasztót, és a járművet 4 percig vezetni lehet, majd a sziréna felhangzik 30 másodpercre. A gyújtáskulcs kikapcsolása után a riasztás hangjelzése megáll, a motor pedig azonnal feszültség nélkül marad. Ilyenkor be kell ütni a PIN kódot a vészkiiktató gombbal, ezzel kikapcsoltva a rendszert.

Ha az ajtót akkor szükséges kinyitni, amikor a betörésgátló működésben van (a LED gyorsan villog), a funkciót a vészkiiktató kezelő táblán lévő gomb újabb, kb. 2 másodpercig tartó lenyomásával lehet kikapcsolni: a LED egyszer, hosszan felvillog, majd kialszik. Egy ajtót ki kell nyitni, hogy megtörténjen a rablásgátló kikapcsolása.

5.5 Az indításgátló sebesség-érzékelő által vezérelt aktiválása (VSS bemenet)

Aktív Inaktív

A jármű megállása után a motor azonnal feszültség nélkül marad, ha a rablásgátló aktív. A motor feszültség nélkül marad akkor is, ha a gyújtáskulcs ON (bekapcsolt) helyzetben áll.

6. RIASZTÁS MEMÓRIÁJA


Ha a riasztás működésbe lépett, a hangjelzés és az irányjelzők négy jelzést adnak. A riasztást kiváltó okot a LED felvillanásának számából lehet azonosítani a rendszer kikapcsolása alkalmával. A LED ezeket a jelzéseket a gyújtás bekapcsolásáig adja.

| LED jelzés | Riasztás leírása |
|------------|---|
| 1 villanás | Ajtók valamelyikét, csomagtartót kinyitották. |
| 2 villanás | Ultrahangos beltéri érzékelő működésbe lépett. |
| 3 villanás | Motorháztetőt kinyitották. |
| 4 villanás | Indítási kísérlet (gyújtáskulcs, vezeték rövidre zárása). |
| 5 villanás | Sebességmérő általi riasztás |
| 6 villanás | Beavatkozás jelzése. |

7. VÉSZKIIKTATÁS

A rendszer az alábbiak szerint kapcsolható ki, ha nem áll rendelkezésre távvezérlés:

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezel táblán lévő gombot, ami megfelel PIN kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. A rendszer kikapcsolására az utolsó számjegy bevitel után kerül sor. A riasztóberendezés kikapcsol.

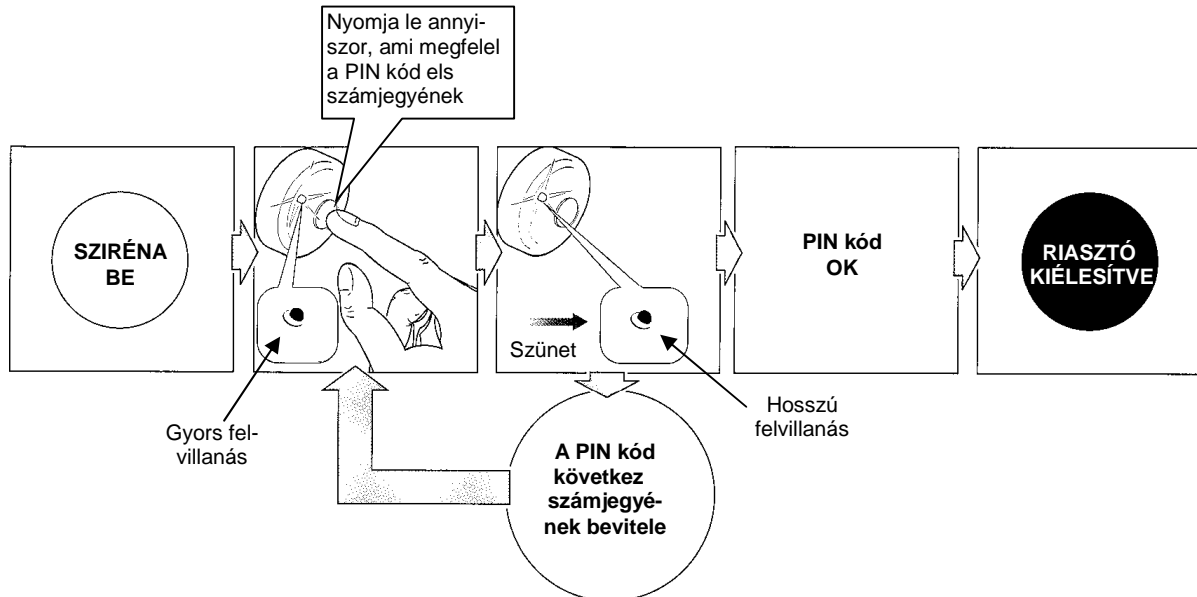

8. PIN (személyi azonosító) KÓD

A személyi PIN kód beprogramozása igen fontos.

A PIN kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.

A rendszer kikapcsolása után így kell eljárni:

- Nyisson ki egy ajtót.
- Kapcsolja be a gyújtást.
- A vészkiiktató kezel táblán a gombot nyomja le annyiszor, ami megfelel PIN kódja első számjegyének. A gomb minden lenyomása alkalmával a LED gyorsan felvillan. A hosszabb szünetet a rendszer úgy értelmezi, mint az első számjegy végét, és ezt hosszabb felvillanással jelzi. Járjon el hasonló módon minden számjeggyel. A kód felismerése esetén az irányjelzők egyszer felvillannak.
- Adja meg újra a régi PIN kódot: nyomja le a gombot a sürgősségi kezel táblán annyiszor, ami megfelel a PIN kód első számjegyének. A gomb minden lenyomása alkalmával a LED gyorsan felvillan. A rendszer a hosszabb szünetet úgy értelmezi, mint az első számjegy végét, és ezt hosszabb felvillanással jelzi. A kód felismerése után a LED három másodpercig folyamatosan világít, és amikor kialszik, beírhatja az új PIN kódot.
- Nyomja le a gombot a vészkiiktató kezel táblán annyiszor, ami megfelel az új PIN

kód első számjegyének. A gomb minden lenyomása alkalmával a LED gyorsan felvillan. A hosszabb szünetet a rendszer úgy értelmezi, mint az első számjegy végét, és ezt hosszabb felvillanással jelzi. Járjon el hasonló módon a többi számjeggyel is.

- Kapcsolja ki a gyújtást.
- Ismétlje meg az új kódbevitelt: nyomja le a gombot a sürgősségi kezel táblán annyiszor, ami megfelel az új PIN kód első számjegyének. A gomb minden lenyomása alkalmával a LED röviden felvillan. A hosszabb szünetet a rendszer úgy értelmezi, mint az első számjegy végét, és ezt hosszabb felvillanással jelzi. Járjon el hasonló módon a többi számjeggyel is. A kód memorizálására akkor kerül sor, ha a rendszer felismeri a bevitt és a programozott kód megfelelőségét, és ezt az irányjelzők, valamint a LED 3 másodperces felvillanásával jelzi.

A folyamatból bármikor kiléphet azzal, hogy becsukja az ajtót.

8.1 A személyi PIN kód elvesztése

A PIN kód elvesztése után nincs lehet sége a rendszerbe belépni és újraprogramozni.

9. HIBAKERESÉS

| A riasztó m kódésbe lépett látszólagos ok nélkül | |
|--|--|
| | A rendszer kikapcsolása alkalmával a LED több felvillanással jelzi a hibakódot, amib l következteni lehet a m kódésbe lépés okára (6. fejezet). |
| 'A' megoldás | Ha a jelzés az ultrahangos beltéri érzékel m kódésbe lépését jelenti, ellen rizzze, hogy az ablakok, tet ablak és leveg z k zárva vannak-e, és a kocsiban nincs-e mozgó tárgy. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a márkakeresked vel. |
| 'B' megoldás | Ha a jelzés közvetlen érintkezés miatt m kódésbe lépésre utal (ajtók, motorháztet és csomagtartó kinyitása), akkor a kapcsolók valamelyike beállítást igényel. Vegye fel a kapcsolatot a márkakeresked vel. |

GARANCIA FELTÉTELEK

E termékre **12 havi** garancia vonatkozik a beszerzés idejét l számítva, amit nyugtával vagy számlával kell igazolni. A garancia nem érvényes, ha a terméken illetéktelen beavatkozás, helytelen szerelés, leejtés vagy szállítás okozta károk, hanyagság nyoma vagy egyéb olyan károsodás látható, amit nem fedeznek a gyártási hibák. Ha a rendszer helytelenül m ködik, a gyártó nem tehet felel ssé sem közvetlenül, sem közvetett módon semmi féle személyi sérülésért vagy anyagi kárért. E garanciával kapcsolatban megbízott márkakeresked je szívesen szolgál bármilyen felvilágosítással, felmutatva a vásárlás napját feltüntet dokumentumokat.

A gyártó nem vállal felel sséget a berendezés helytelen beszerelésére visszavezethet személyi sérülésért, anyagi kárért vagy a járm villamos berendezésének károsodásáért. A rendszer csak elrettentésként szolgálhat lopási kísérletek ellen.

